

# DMOV05

## PIR motion sensor + interface


### 1. Description

The DMOV05 module is a motion detector that is particularly suitable for ceiling mounting but also for integration into (hollow) walls.




### 2. Wiring

- Installation by a skilled electrician after cutting off the 230 V electrical system.
- The motion detector is connected directly to the Domintell bus via the supplied connector.

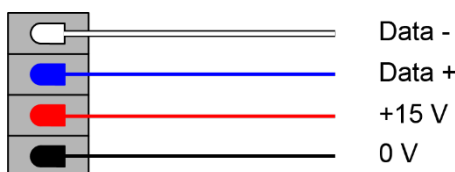


### 3. Installation instructions

Side view

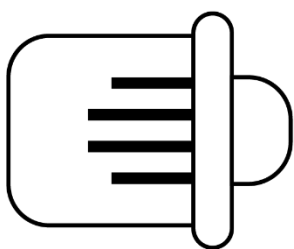

View from above

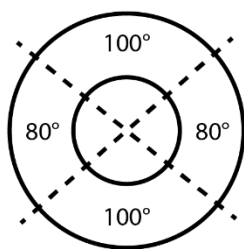

### 4. Specifications

Power supply	bus
Max. consumption	15 mA
Connection to the bus	quick connectors
Dimensions (without the cable)	85 L x 15 Ø mm

Range	up to 6 m
Detection angle	± 100° horizontal axis, ± 80° vertical axis
Degree of protection	IP40
Operating temperature	-10 °C to 45 °C

### 5. Operation

- The DMOV05 is detected by the configuration software (scan). You can also find the module in the "Add modules" menu, in the category "Inputs".
- All types of links are possible between the input and the module.
- The name of the input can be changed (e.g. "Workshop").
- The sensitivity of the motion detector can be set via the configuration software.
- The red LED that lights up when there is movement can also be switched off via the configuration software.

### 6. Notes

The DMOV05 works with both the Domintell2 and GoldenGate configuration software. Works on all the Masters: DGQG01/02/03/04.

### 7. Warranty

No warranty is granted when the module is used for purposes other than the power supply of the Domintell system. All Domintell equipment must be installed according to the manufacturer's recommendations as well as the construction and electrical installations norms and rules in force at the moment of the installation.

**The DMOV05 is covered by a two-year warranty.**

No warranty is granted when the product is modified, is maintained contrary to the prescribed rules (e.g. opened case, oxidization, etc.), undergoes a damage from a

# DMOV05

## PIR motion sensor + interface

natural external cause (thunder, frost, water infiltrations, humidity, etc.) or undergoes a damage from an accidental external cause (fall, fire, overload, erroneous command, etc.). The warranty is also not applicable for damage due to uses contrary to Domintell's recommendations or any other cause unrelated to Domintell's software or hardware.

# DMOV05

## PIR bewegingsmelder + interface

### 1. Omschrijving


The DMOV05 module is a motion detector that is particularly suitable for ceiling mounting but also for integration into (hollow) walls.



### 2. Aansluitingen

- Installatie door een gediplomeerde elektro-vakman na het afsluiten van het 230 V.



- De bewegingsmelder wordt rechtstreeks op de Domintell bus aangesloten via de meegeleverde connector.

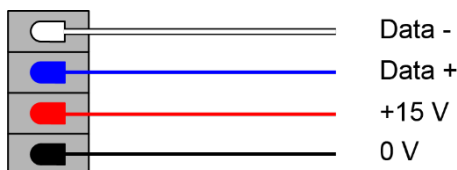

### 3. Installatie-aanwijzingen

zijaanzicht

Bovenaanzicht

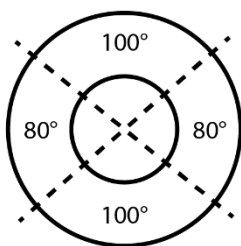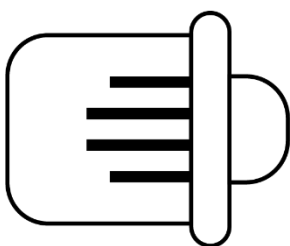

### 4. Specificaties

Voeding	bus
Max. verbruik	15 mA
Aansluiting op de bus	snelkoppeling
Afmetingen (exclusief kabel)	85 L x 15 Ø mm

Werkafstand	tot 6 m
Detectiehoek	± 100° horizontaal as, ± 80° verticale as
Protectiegraad	IP40
Werkings temperatuur	-10 °C tot 45 °C

### 5. Werking

- De DMOV05 wordt gedetecteerd via de configuratiesoftware (scan). U kunt de module ook vinden in het menu "Modules toevoegen", in de categorie "Inputs".
- Alle koppelingen zijn mogelijk op de ingangen van de module.
- De naam van de ingang kan gewijzigd worden (bijv. "Workshop").
- De gevoeligheid van de bewegingsmelder kan worden ingesteld via de configuratie software.
- De rode LED die oplicht wanneer er beweging is, kan ook worden uitgeschakeld via de configuratie software.

### 6. Opmerkingen

De DMOV05 werkt zowel met de Domintell2 als de GoldenGate configuratie software. Werkt op alle Masters: DGQG01/02/03/04.

### 7. Garantie

Er wordt geen garantie verleend wanneer de module wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het voeden van een Domintell systeem. Alle Domintell apparatuur moet worden geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant, alsmede de constructie- en elektrische installaties normen en regels die van kracht zijn op het moment van de installatie.

**De DMOV05 wordt gedekt door een tweejarige Garantie.**

# DMOV05

## PIR bewegingsmelder + interface

Geen garantie wordt verleend wanneer het product wordt gewijzigd, wordt onderhouden in strijd met de voorgeschreven regels (bijv. omhulsel verwijderd, oxidatie, enz.), ondergaat een schade door een natuurlijke externe oorzaak (blikseminslag, vorst, oxydatie, vochtigheid, enz.) of ondergaat een schade door een toevallige externe oorzaak (val van de module, brand, overbelasting, foutieve commando, enz.). De garantie is ook niet van toepassing op schade als gevolg van gebruik in tegenstelling tot de aanbevelingen van Domintell of enige andere oorzaak die geen verband houdt met de software of hardware van Domintell.

# DMOV05

## Détecteur de mouvement PIR+ interface


### 1. Description

Le module DMOV05 est un détecteur de mouvement particulièrement adapté au montage dans les plafonds mais aussi à l'intégration dans des murs (creux).



### 2. Câblage



- Installation par un électricien qualifié après coupure du réseau électrique 230 V.
- Le détecteur de mouvement est raccordé directement au bus Domintell via le connecteur fourni.

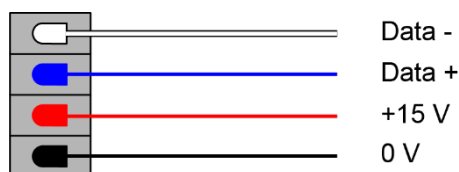

### 3. Instructions de montage

Vue de côté

Vue de face

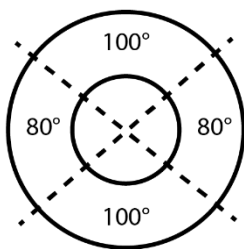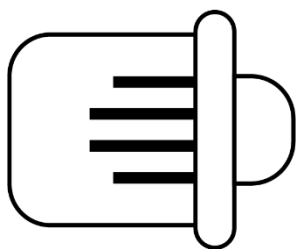

### 4. Spécifications

Alimentation	bus
Consommation max.	15 mA
Connexion au bus	Connecteurs rapides
Dimensions (sans le câble)	85 L x 15 Ø mm

Portée	Jusqu'à 6 m
Angle de détection	± 100° axe horizontal, ± 80° axe vertical
Degré de protection	IP40
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C

### 5. Fonctionnement

- Le DMOV05 est détecté par le logiciel de configuration (scan). Vous pouvez également trouver le module dans le menu "Ajouter des modules", dans la catégorie "Entrées".
- Tous les types de liens sont possibles entre les entrées et le module.
- Le nom de l'entrée peut être modifié (par ex. "Atelier").
- La sensibilité du détecteur de mouvement peut être réglée via le logiciel de configuration.
- La LED rouge qui s'allume en cas de mouvement peut également être éteinte via le logiciel de configuration.

### 6. Notes

Le DMOV05 fonctionne avec les logiciels de configuration Domintell2 et GoldenGate. Fonctionne sur tous les Masters : DGQG01/02/03/04.

### 7. Garantie

Aucune garantie n'est accordée si le module est utilisé à des fins autres que l'alimentation d'un système Domintell. Tout équipement Domintell doit être installé selon les recommandations du fabricant ainsi que les normes et règles de construction et d'installations électriques en vigueur au moment de l'installation.

**Le DMOV05 est couvert par une garantie de deux ans.**

# DMOV05

## Détecteur de mouvement PIR+ interface

Aucune garantie ne sera accordée si le produit est transformé, est entretenu contrairement aux règles prescrites (ex : boîtier ouvert, oxydation, etc.), subit des dégâts causés par des facteurs naturels externes (ex : foudre, gel, infiltrations d'eau, humidité, etc.) ou des dégâts causés par des facteurs accidentels externes (ex : chute, incendie, surcharge, commande erronée, etc.). La garantie est non-applicable pour tout dommage résultant d'usages contraires aux recommandations de Domintell ou toute autre cause n'ayant aucun rapport avec le logiciel ou le matériel Domintell.